

Français



SINGER®

Bobineur

Manuel d'Instructions



Veuillez lire toutes les instructions avant utilisation.




MANUEL D'INSTRUCTIONS - PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

- Réservé à un usage domestique. Ne pas utiliser à des fins industrielles. N'utilisez pas l'appareil à d'autres fins que celles décrites dans ce mode d'emploi.
- Ne pas utiliser ce produit dans les salles de bains ou près de sources d'eau.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des personnes (y compris des enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, à moins d'avoir été supervisées ou instruites concernant l'utilisation de cet appareil par une personne responsable de leur sécurité.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil.
- Ne laissez pas l'appareil allumé lorsqu'il n'est pas utilisé.
- N'utilisez pas d'autres accessoires que ceux fournis.
- N'essayez pas de réparer, d'ajuster ou de remplacer des pièces de l'appareil. Contrôlez et réparez l'appareil défectueux uniquement auprès d'un centre de service agréé.
- Ne placez/rangez pas l'appareil à un endroit où il risque de tomber ou d'être entraîné dans une baignoire ou un évier.
- N'appliquez pas sur les vêtements que vous portez au moment de l'utilisation.

AVERTISSEMENT CONCERNANT LES PILES:

- Ne combinez pas de piles alcalines, standard (carbone-zinc) et rechargeables (hydrure inclus)
- Ne mélangez pas de piles usagées et neuves
- Les piles usées doivent être retirées
- Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées
- Seules des piles du même type ou d'un type équivalent recommandé doivent être utilisées
- Les piles doivent être insérées avec la bonne polarité

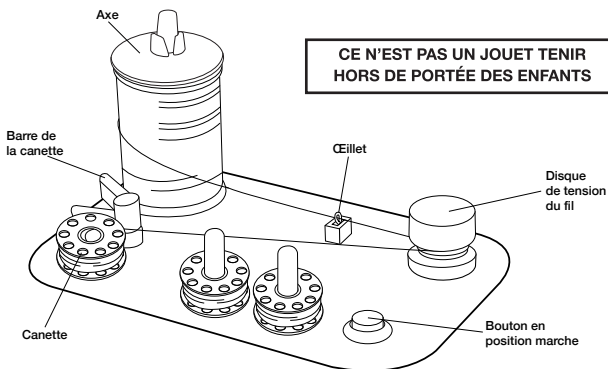

MODE D'EMPLOI

- Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni et insérez-le dans le port d'alimentation latéral du bobineur de canette.
- Ouvrez le capot supérieur en tirant vers le haut sur la languette de verrouillage.
- Soulevez l'axe jusqu'à ce qu'il soit complètement déployé.
- Placez la bobine de fil sur l'axe.
- Suivez les flèches directionnelles et enroulez le fil à travers l'œillet et autour du disque de tension du fil.
- Insérez la canette sur l'arbre d'enroulement de la canette et tournez doucement la canette jusqu'à ce que le ressort sur l'arbre se mette en place et s'enclenche.
- Assurez-vous que la barre de la canette s'adapte aux bords supérieur et inférieur de la canette.
- Appuyez sur le bouton ON (marche) pour démarrer.
- La canette s'arrête automatiquement lorsqu'elle est pleine.

MISE AU REBUT DES PILES:

Le symbole de la poubelle barrée indique que le produit et les piles ne doivent pas être jetés dans les ordures ménagères, car ils peuvent contenir des substances nocives pour l'environnement. Veuillez utiliser des points de collecte ou des installations de recyclage désignés lors de la mise au rebut de l'article ou des piles. Les piles doivent être retirées du produit.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre agence locale de traitement des déchets ou votre revendeur.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des normes de la FCC. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :

INTERFÉRENCES RADIO

- (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nocives et
- (2) cet appareil doit accepter de recevoir des interférences, y compris des interférences pouvant impliquer un dysfonctionnement.

Selon des tests effectués, cet équipement respecte les limites d'un dispositif numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des normes de la FCC. Ces limites sont conçues pour offrir une protection raisonnable face aux interférences nocives d'une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut dégager une énergie de fréquence radio et s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nocives sur les communications radio. Toutefois, il n'est pas garanti que cette interférence ne puisse pas se produire dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nocives sur la réception radio ou de télévision, ce qui peut être détecté en l'allumant et l'éteignant, il convient que l'utilisateur tente de corriger l'interférence par l'une des mesures suivantes:

- Réorienter ou changer l'antenne réceptrice de place.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement sur une prise se trouvant sur un circuit différent de celui où est connecté le récepteur.
- Demandez l'aide d'un revendeur agréé SINGER® ou d'un technicien qualifié en radio/TV.



SINGER et le design de camée en "S" Design sont des marques exclusives de The Singer Sourcing Limited LLC ou ses sociétés affiliées. © 2025 The Singer Sourcing Limited LLC ou ses affiliés. Tous les droits sont réservés.