



SINGER

Nederlands

Spoelopwinder

Gebruiksaanwijzing



Uw spoelopwinder gebruiken




Spoelopwinder op batterijen

HANDLEIDING - BELANGRIJKE VOORZORGSMaatregelen

- Alleen voor huishoudelijk gebruik. Niet gebruiken voor industriële doeleinden. Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan die in deze handleiding beschreven staan.
- Gebruik dit product niet in badkamers of in de buurt van water.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik door personen (inclusief kinderen) met verminderde lichamelijke,
- Zintuiglijke of mentale capaciteiten, of met een gebrek aan ervaring en kennis, tenzij ze supervisie of instructie voor het gebruik van het apparaat hebben gekregen van een persoon die verantwoordelijk is voor hun veiligheid.
- Kinderen moeten in de gaten worden gehouden om te zorgen dat ze niet met het apparaat spelen.
- Houd het apparaat niet ingeschakeld wanneer het niet wordt gebruikt.
- Gebruik geen andere hulpstukken dan de bijgeleverde.
- Probeer niet om onderdelen van het apparaat te repareren, aan te passen of te vervangen. Laat een defect apparaat alleen in het servicecentrum controleren en repareren.
- Leg het apparaat niet op plaatsen waar het kan vallen of in een bad of wastafel kan worden getrokken en bewaar het daar ook niet.
- Gebruik het apparaat niet op kleding die u draagt op het moment van gebruik.
- Gebruik de pluizenverwijderaar niet voor pluchen kleding, kleding met kwastjes, borduursels, enz.

**DIT IS GEEN SPEELGOED
BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN**

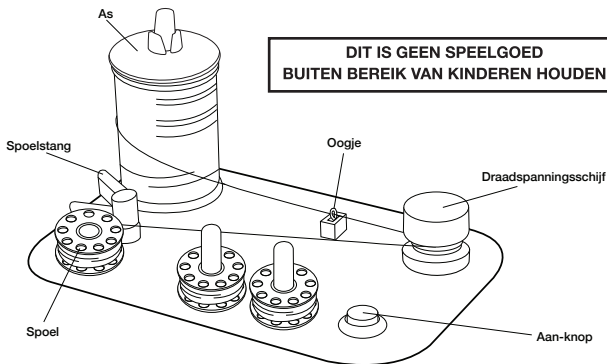

GEBRUIKSINSTRUCTIES

- Verwijder het batterijdeksel op de onderkant van het apparaat.
- Breng 3×1,5 V AA batterijen aan (niet bijgeleverd) volgens het schema in de batterijruimte en plaats het batterijdeksel dan weer terug.
LET OP: Alleen gebruiken met niet-oplaadbare batterijen.
- Open het bovenste deksel door het omhoog te trekken aan het lipje.
- Trek de as omhoog in de volledig uitgeschoven positie.
- Breng een garenklosje aan op de as.
- Rijg de draad in de richting van de pijlen door het oogje en rondom de draadspanningsschijf.
- Haal het uiteinde van de draad door het gat in de spoel, breng de spoel aan op de spoelas en beweeg de spoel voorzichtig heen en weer totdat de veer op de as op zijn plaats klikt.
- Zorg ervoor dat de spoelstang tussen de bovenste en de onderste rand van de spoel past.
- Druk op de “aan”-knop om te starten.
- Als de spoel vol is, stopt het opwinden automatisch.

WAARSCHUWING BATTERIJ:

- Meng alkaline-, standaard- (koolstof-zink) en oplaadbare batterijen (inclusief hydride) niet met elkaar
- Gebruik oude en nieuwe batterijen niet samen
- Lege batterijen moeten worden verwijderd
- De batterijklemmen mogen niet worden kortgesloten
- Er mogen alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type worden gebruikt
- De batterijen moeten volgens de juiste polariteit worden aangebracht

BATTERIJEN AFVOEREN:

Het symbool van de vuilnisbak staat op het product en de batterijen mogen niet worden weggegooid bij het huishoudelijke afval omdat ze stoffen kunnen bevatten die schadelijk zijn voor het milieu. Gebruik de aangewezen inzamelpunten of recyclingfaciliteiten om het product of de batterijen weg te gooien. De batterijen moeten uit het product worden verwijderd.

Neem contact op met uw plaatselijke afvalverwijderingsinstantie of uw winkelier voor meer informatie



Gedistribueerd door:

Bogod & Company Limited
91 Goswell Road
London EC1V 7EX, United Kingdom
VSM Group AB
Soldattorpsgatan 3
SE-554 74 Jonkoping, Sweden
sewing.emea@svpworldwide.com



www.svpworldwide.com/legal



Made in CHINA



SINGER en het Cameo "S" Design zijn exclusieve handelsmerken van Singer Sourcing Limited LLC of gelieerde ondernemingen. © 2026 Singer Sourcing Limited LLC of gelieerde maatschappijen. Alle rechten voorbehouden.