

Quel tapis de coupe utiliser ?


Lorsque vous utilisez votre machine découpe SINGER® MOMENTO™ garantissent des découpes nettes et précises. Chaque tapis fonctionne mieux avec un ensemble spécifique de matériaux - du papier d'emballage au métal. Utilisez les informations ci-dessous pour connaître la compatibilité de votre tapis spécifique.

Conseil de pro : conservez la pellicule plastique transparente fournie avec votre tapis et utilisez-la pour garder votre tapis collant et exempt de saleté lorsque vous ne l'utilisez pas.

Light Grip Mat (Bleu-vert)

Light Grip Mat

Usage : matériaux légers

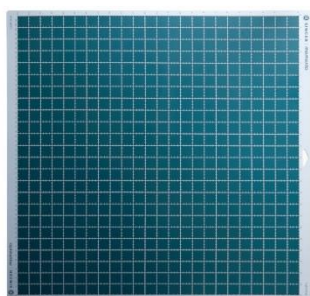


- Papier
- Papier cartonné léger à moyen
- Vélin
- Vinyle standard
- Papier autocollant
- Papier kraft
- Papier d'emballage

Standard Grip Mat (Gris)

Standard Grip Mat

Usage : matériaux mi-lourds

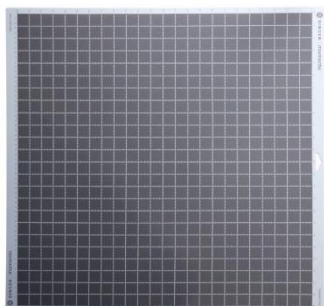


- Papier cartonné épais
- Vinyle à transfert de chaleur (HTV)
- Papier cartonné pailleté et gaufré
- Carton kraft
- Mousse
- Panneau d'affichage
- Vinyle pailleté

Strong Grip Mat (Pourpre)

Strong Grip Mat

Usage : Matériaux résistants

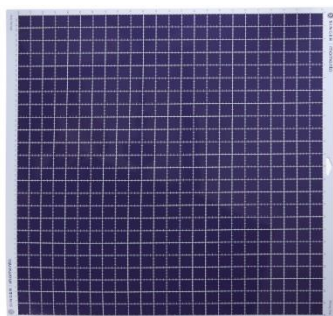


- Bois
- Cuir
- Panneau d'aggloméré
- Carton
- Métal
- Feuilles magnétiques
- Acrylique
- Tout ce qui nécessite l'utilisation d'une lame robuste

Fabric Grip Mat (Rouge)

Fabric Grip Mat

Usage : Tous les tissus et matériaux délicats

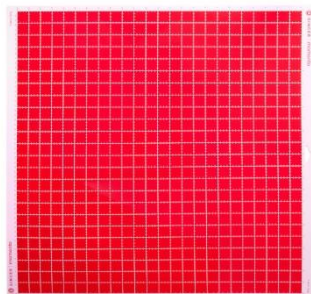

- Tissu
- Feutre
- Papier crêpé
- Papier de soie

Pas de tapis

Pas de tapis

Usage : Tel que spécifié

- Vinyle
- Vinyle à transfert de chaleur (HTV)
- Matériaux à dos adhésif